

 PROTECCIÓN AUDITIVA

**KIT REPUESTO PROTECTOR AUDITIVO L-  
320 VINCHA**


---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	02


**SKU**

903092	Kit repuesto protector Auditivo L-320 Vincha	 Argentina
903092	Kit repuesto protector Auditivo L-320 Vincha	 Brasil
903092	Kit repuesto protector Auditivo L-320 Vincha	 Colombia

## CARACTERÍSTICAS

- Orejeras (2 unidades).
- Banda Confort (1 unidad).
- Espumado interior compuesto de la copa (2 unidades).

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

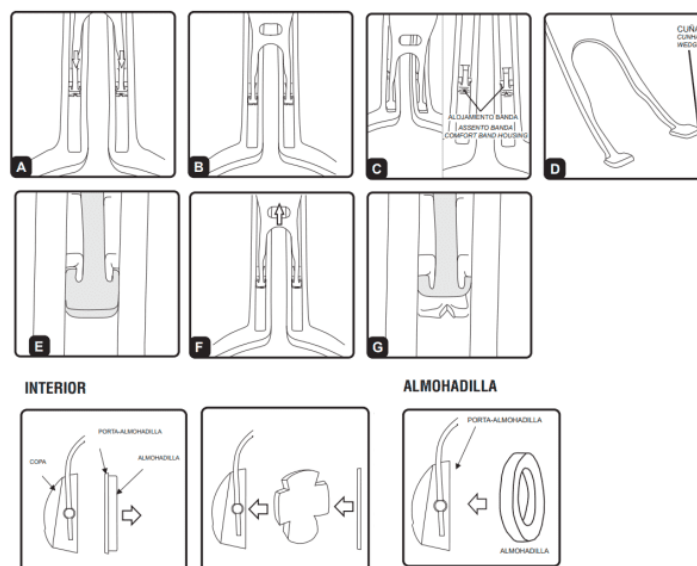

### BANDA CONFORT

1. Presente la vincha como se muestra en la figura A y empuje hacia afuera los extremos de la banda de confort tal que se deslicen (fig. B) fuera de su alojamiento (fig. C). Repita la operación con el otro extremo de la banda y deséchela.
2. Tome la banda de repuesto (fig. D); inserte la cuña del extremo bajo las guías del alojamiento (fig. E) y tire de ambos extremos (fig. F) hasta que se inserten completamente en su alojamiento (fig. G). Repita para el extremo opuesto.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **INTERIOR**

1. Tire del porta-almohadilla hasta desmontarlo de la copa. Retire la almohadilla y descártela.
2. Retire el interior espumado y reemplácelo por el repuesto. Acomódelo siguiendo la curvatura de la copa. Vuelva a montar el porta-almohadilla haciendo presión sobre la copa.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **ALMOHADILLA**

1. Coloque la almohadilla de repuesto en el porta almohadilla asegurándose de que quede centrada y alojada en sus guías laterales.